


Руководство
пользователя

Kindle Voyage

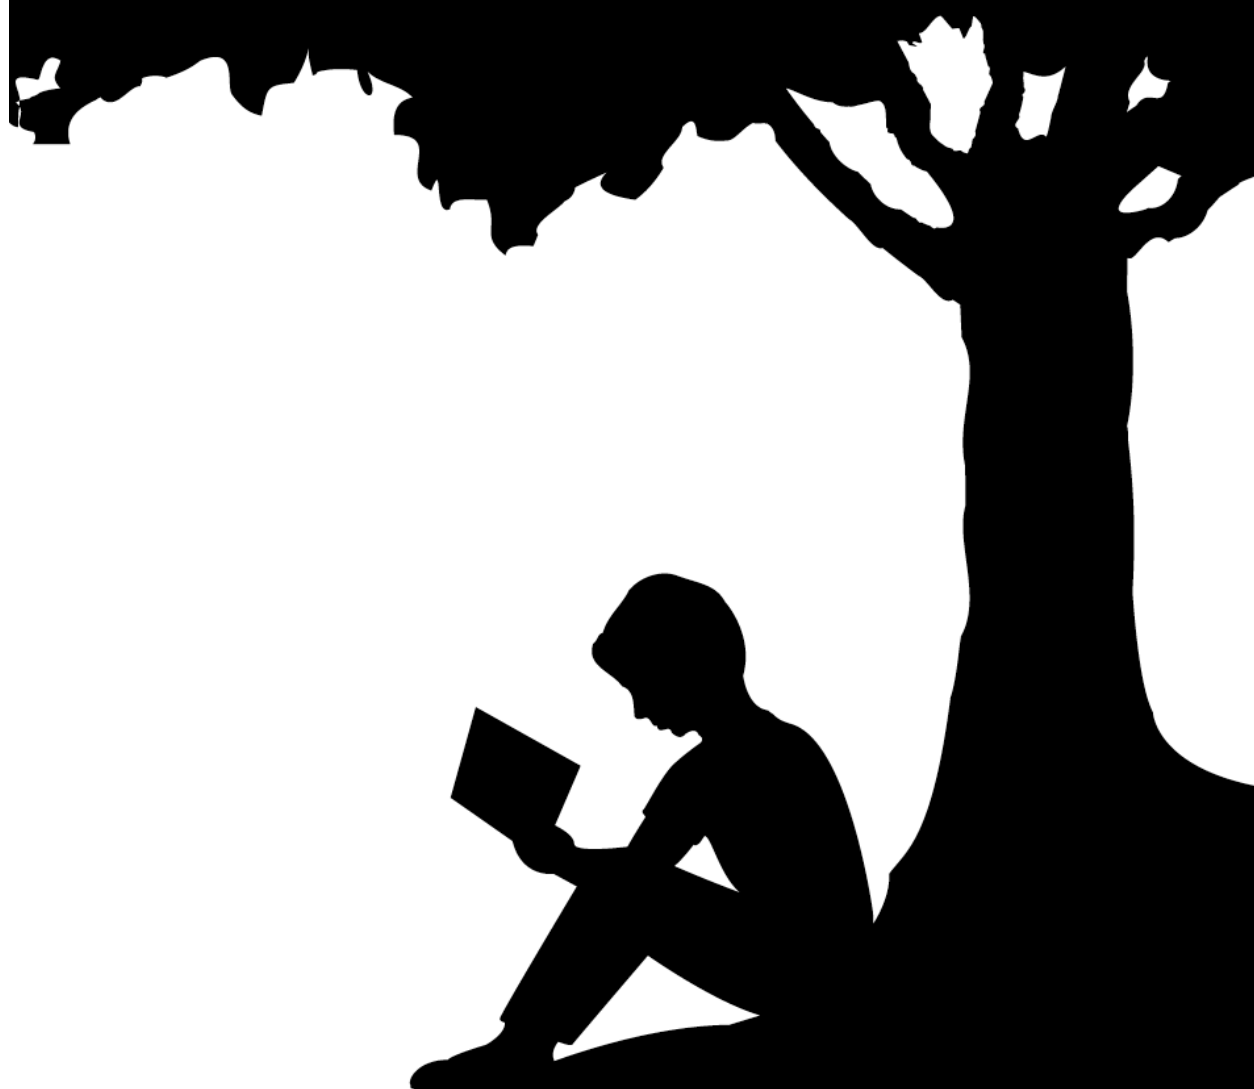

Содержание

Глава 1 Начало работы	5
Регистрация Kindle	5
Элементы управления Kindle	5
Использование сенсорного экрана	7
Экранная клавиатура	7
Области касания	7
Панели инструментов.....	9
Индикаторы состояния	13
Индикаторы состояния беспроводной связи	13
Индикатор состояния батареи	13
Индикатор активности	13
Индикатор родительского контроля	13
Настройка Kindle Voyage	14
Сетевое соединение	14
Специальные предложения и спонсорские заставки	15
Экранная заставка.....	15
Баннеры со специальными предложениями	15
Рекомендуемое содержимое.....	15
Глава 2 Приобретение и управление содержимым Kindle	17
Делайте покупки в магазине Kindle в любое время, в любом месте	17
Память устройства и облачное хранилище.....	17
Удаление элементов с Kindle.....	18
Периодика	18
Управление библиотекой Kindle	19
Использование коллекций	20
Глава 3 Чтение документов Kindle	22
Понимание технологии экрана Kindle	22
Настройка отображения текста	22
Комиксы и манга	22
Детская литература	22
Масштабирование изображений.....	23
Прокрутка и масштабирование таблиц	23
Работа с документами	23
Словарь.....	24
Поиск.....	24
Заметки и выделенные отрывки	25

Закладки	26
Сноски	26
Перед тем как уйдете... ..	26
X-Ray	27
Мой словарь	27
Kindle FreeTime	28
Настройка Kindle FreeTime	28
Использование Kindle FreeTime	28
Goodreads на Kindle	29
Время чтения.....	30
Навигация по книге	31
Прокрутка страниц Kindle	31
Кнопка «Перейти»	32
Глава 4 Функциональные возможности Kindle Voyage.....	33
Управление настройками Kindle	33
Контекстное меню настроек.....	35
Перенос и чтение личных документов	36
Чтение содержимого Kindle на других устройствах	36
Публикация комментариев в социальных сетях.....	37
Использование Kindle с компьютером	37
Использование экспериментального браузера.....	37
Меню браузера	38
Закладки	38
Загрузка файлов	38
Глава 5 Дополнительная информация	40
Приложение А Информация о продукте	41
Сведения о безопасности и соответствии требованиям	41
Эксплуатация устройства Kindle	41
Техническое обслуживание устройства	41
Обращение с батареей.....	42
Прочие соображения безопасности.....	42
Безопасность при использовании беспроводной связи и соответствие требованиям.....	42
Отключение беспроводной связи в самолете.....	43
Использование устройства Kindle вблизи других электронных устройств.....	43
Меры по устранению помех.....	43
Обращайте внимание на специальные знаки	43

Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC).....	44
Информация о воздействии радиочастотного излучения	44
Заявление о соответствии требованиям Канады.....	45
Заявление о безопасности батареи IEEE 1725	45
Соответствие нормам ЕС	45
Соответствие требованиям CE SAR.....	46
Надлежащая утилизация Kindle	46
Технические характеристики продукта	46
Юридическая информация.....	47
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН ГОД	47
Гарантия выдается	48
Дополнительная информация.....	49
Патентная маркировка	49
Авторские права, товарный знак и прочие уведомления.....	49

Глава 1

Начало работы


Поздравляем вас с приобретением Kindle Voyage! Это краткое руководство ознакомит вас со всеми функциональными возможностями вашего Kindle. Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от вашей страны проживания или вашего местоположения. Подробная информация о функциях представлена на веб-сайте www.kindle.com/support.

Регистрация Kindle

Если вы приобрели Kindle, используя свою учетную запись на Amazon, то устройство уже зарегистрировано. Для проверки регистрации коснитесь кнопки «Домашний экран», ваше имя пользователя на Amazon должно отобразиться в верхнем левом углу домашнего экрана. Если вместо вашего имени пользователя отображается надпись «Мой Kindle» или имя предыдущего владельца, то необходимо зарегистрировать устройство. Для получения информации о том, как настроить и зарегистрировать Kindle, см. пункт [Настройка Kindle Voyage](#) в этой главе.

Элементы управления Kindle

Чтобы пользоваться Kindle Voyage, необходимо научиться нескольким простым элементам управления.

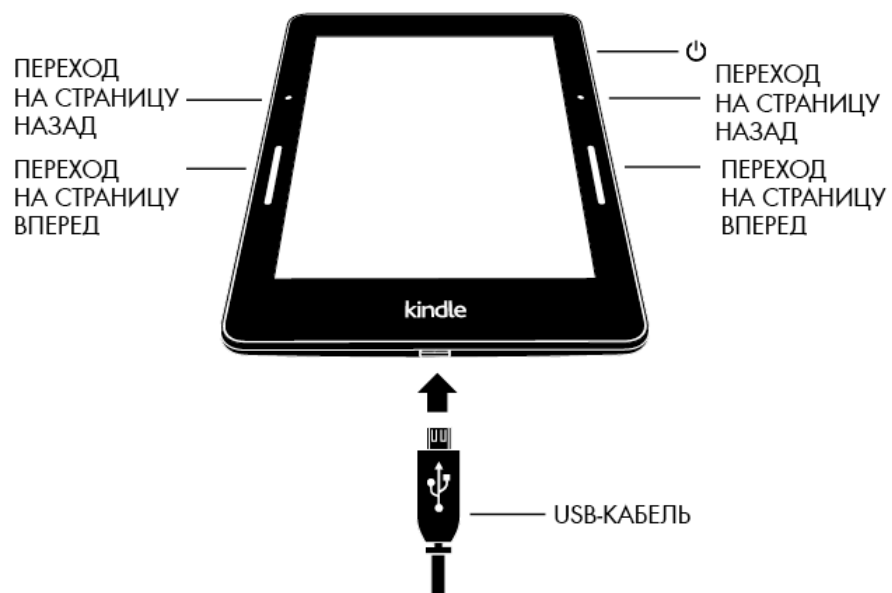

Кнопки перелистывания страниц: чтобы перейти на страницу вперед или назад во время чтения книги, сожмите корпус устройства с одной из сторон. Для перехода на

следующую страницу надавите на линию, для перехода на предыдущую страницу надавите на точку. Кнопки перелистывания страниц реагируют на давление, поэтому можно не убирать палец с панели. Чтобы отрегулировать силу нажатия для перелистывания страницы, а также отдачу устройства при перелистывании, перейдите на страницу настроек, выберите «Параметры чтения», затем «Кнопки перелистывания страниц». Эти кнопки также можно использовать для навигации по библиотеке на домашнем экране.

Кнопка питания: чтобы включить Kindle, нажмите кнопку питания, которая находится на задней панели устройства. Чтобы отключить экран Kindle, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 7 секунд, затем выберите пункт «Отключить экран» в открывшемся окне управления питанием.

После нескольких минут бездействия Kindle автоматически переходит в спящий режим, на экране появляется заставка. Эта статическая заставка не расходует заряд батареи. Для перевода Kindle в спящий режим нажмите и отпустите кнопку питания. Для вывода Kindle из спящего режима еще раз нажмите и отпустите кнопку питания.

Если Kindle не включается или перестает отвечать во время использования, необходимо перезапустить его. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 7 секунд, пока не отобразится окно управления питанием, затем выберите «Перезапустить». Если диалоговое окно не отображается, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд.

Разъем питания/Micro-USB: чтобы подключить Kindle к компьютеру для зарядки батареи или передачи файлов, используйте USB-кабель из комплекта поставки. Для зарядки Kindle от розетки вам понадобится совместимый сетевой адаптер для USB-кабеля (продается отдельно).

Когда Kindle заряжается, в верхней части домашнего экрана на значке батареи появляется молния. Индикатор на нижней части корпуса устройства будет желтого цвета во время зарядки батареи и зеленого, если батарея полностью заряжена. При использовании сетевого адаптера Kindle процесс зарядки, как правило, занимает не более четырех часов. Зарядка с помощью адаптеров сторонних производителей или через USB-кабель, как правило, длится менее четырех часов, но может занимать и больше времени в зависимости от совместимости аппаратного обеспечения.

Вы можете пользоваться Kindle, когда он подключен к компьютеру и заряжается через USB-кабель. Для этого нужно вывести устройство из режима USB-накопителя. Чтобы вывести Kindle из этого режима, «извлеките» или отключите Kindle от компьютера.

- **Windows:** щелкните правой кнопкой мыши по значку «Безопасное извлечение устройства» в правом нижнем углу панели задач и следуйте появившимся на экране инструкциям по отключению устройства.
- **Mac OS X:** нажмите кнопку «Извлечь» рядом с Kindle в любом окне Finder или перетяните Kindle с рабочего стола в корзину.

После этого Kindle выйдет из режима USB-накопителя, но будет продолжать заряжаться. Если индикатор заряда батареи на нижней части корпуса Kindle не светится, убедитесь, что USB-кабель полностью вставлен в устройство и USB-порт






компьютера. Если Kindle все равно не заряжается, попробуйте использовать другой USB-порт или электрическую розетку.

Обратите внимание, что если Kindle подключен к маломощному USB-порту, который встречается на некоторых клавиатурах и в ранних моделях компьютеров, он не будет получать достаточно энергии для зарядки.

Использование сенсорного экрана

Kindle Voyage оснащен сенсорным интерфейсом, который позволяет выполнять множество задач с помощью одного касания или движения пальца. Для выбора элемента просто коснитесь его. Например, чтобы открыть книгу, коснитесь обложки книги или ее названия на домашнем экране, или коснитесь кнопки для выполнения действия этой кнопки.

Экранная клавиатура

На Kindle Voyage есть экранная клавиатура. При прикосновении к полю поиска и при выполнении других действий, требующих ввода информации, клавиатура автоматически отображается в нижней части экрана. Касайтесь клавиш для ввода текста и используйте соответствующие кнопки для перехода к следующему действию. Во время ввода текста над клавиатурой будут появляться варианты окончания слов. Коснитесь слова, которое вы хотите выбрать. Для ввода чисел и символов коснитесь клавиши . Чтобы вернуться к обычной клавиатуре, коснитесь клавиши . Для ввода заглавной буквы коснитесь клавиши Shift . Чтобы включить режим заглавных букв, дважды коснитесь клавиши Shift ; коснитесь ее один раз для выхода из этого режима. Чтобы выбрать раскладку клавиатуры для другого языка, на странице настроек коснитесь «Параметры устройства», затем «Язык и словари» и «Клавиатуры». При наличии нескольких раскладок на клавиатуре появляется значок глобуса . Чтобы переключить раскладку, коснитесь значка глобуса.


С помощью клавиатуры на Kindle можно вводить символы с диакритикой и специальные символы. Для отображения этих символов нажмите и удерживайте кнопку базовой буквы. Например, нажмите и удерживайте букву «n» для отображения «ñ», «ñ» и «ñ».

Области касания


Функция EasyReach на Kindle позволяет с легкостью перелистывать страницы книги или периодического издания держа устройство одной рукой. Чтобы перейти на следующую страницу, можно коснуться практически любой области экрана. Область, реагирующая на касание, достаточно большая, независимо от того, в какой руке вы держите устройство. Чтобы перейти на предыдущую страницу, коснитесь левой стороны экрана. Области EasyReach, реагирующие на касание, различаются в портретном и альбомном режимах. Во время чтения можно изменить ориентацию экрана. Для этого коснитесь кнопки «Меню» и выберите «Портретный режим» или

«Альбомный режим». Обратите внимание, что доступный режим зависит от текущей ориентации экрана Kindle.

Портретный режим

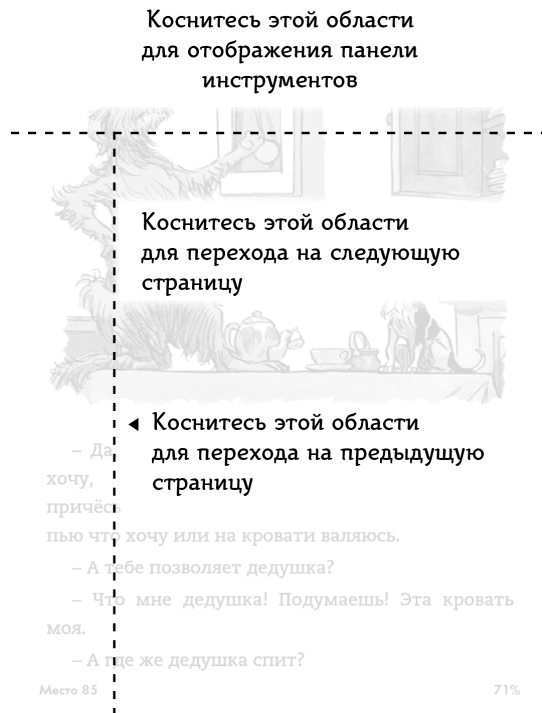

Альбомный режим

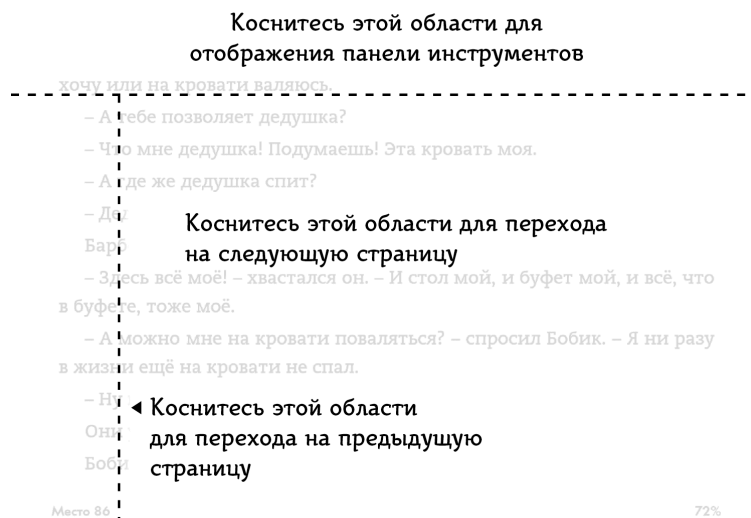


При желании можно перелистывать страницы, проводя пальцем по экрану. Для перехода на следующую страницу проведите пальцем по экрану справа налево. Для перехода на предыдущую страницу проведите пальцем по экрану слева направо.

Можно также перелистывать страницы, используя кнопки перелистывания. Для этого сожмите корпус устройства с одной из сторон. Кнопки перелистывания активны только в портретном режиме. Для перехода на следующую страницу надавите на линию, для перехода на предыдущую страницу надавите на точку.

Панели инструментов

С помощью функции EasyReach можно также вызвать панель инструментов, для этого коснитесь верхней части экрана. Параметры панели инструментов различаются в зависимости от типа содержимого, которое вы просматриваете.

Стандартная панель инструментов

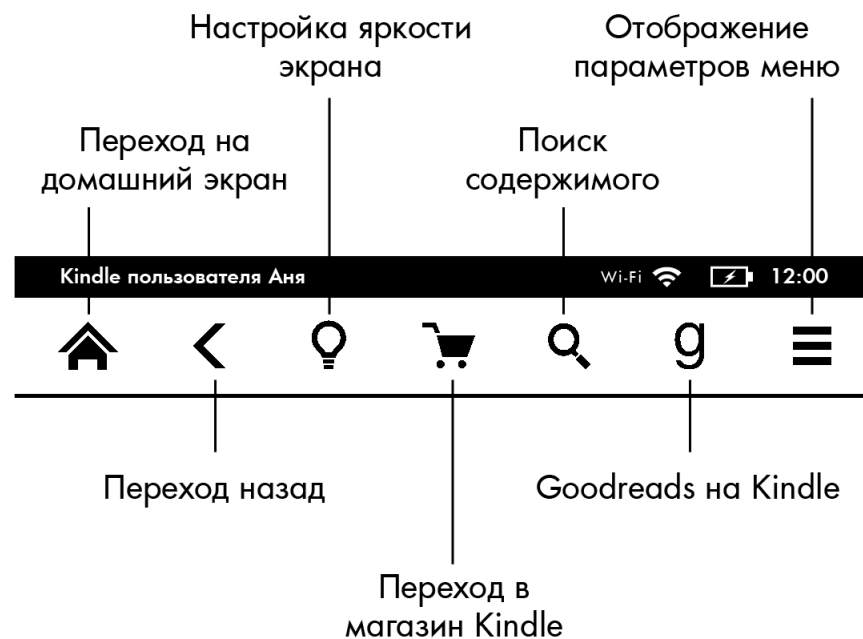

Домашний экран: коснитесь этой кнопки, чтобы вернуться на домашний экран, на котором вы увидите список книг и другого содержимого, хранящегося на вашем Kindle.

Назад: коснитесь этой кнопки, чтобы вернуться на шаг назад. Например, после перехода по ссылке из книги можно коснуться «Назад», чтобы вернуться к месту в книге, на котором вы остановились.

Подсветка экрана: коснитесь для доступа к элементам управления подсветкой экрана. Есть несколько способов регулировки яркости экрана:

- Проведите пальцем по шкале, чтобы найти подходящую настройку.
- Коснитесь любого места на шкале, чтобы выбрать определенную настройку.
- Коснитесь знака «+» для использования более высокой настройки яркости, коснитесь знака «-» для использования более низкой настройки яркости.

Чтобы выбрать максимальную настройку яркости, нажмите и удерживайте знак «+». Чтобы выбрать минимальную настройку яркости, нажмите и удерживайте знак «-».

Активируйте авторегулировку яркости, чтобы подсветка экрана автоматически настраивалась в зависимости от освещения. Когда авторегулировка яркости включена, вы можете регулировать подсветку, передвигая ползунок на шкале. Ваша настройка будет сохранена на устройстве. Во время использования Kindle в темном помещении, активируйте функцию Ночника, чтобы яркость экрана постепенно снижалась по мере привыкания ваших глаз к темноте. Чтобы включить Ночник, перейдите на страницу настроек, выберите «Параметры чтения», затем «Подсветка экрана».

Магазин Kindle: коснитесь этой кнопки, чтобы перейти в магазин Kindle. Для использования этой функции на Kindle должно быть активное подключение к сети Wi-Fi или 3G.

Поиск: коснитесь этой кнопки для отображения поля поиска. Для выхода из поиска коснитесь «X» справа от строки поиска.

Goodreads на Kindle: коснитесь, чтобы присоединиться к сообществу Goodreads на Kindle и увидеть, что читают ваши друзья, найти книжные рекомендации, а также вести учет книг, которые вы прочитали и хотите прочесть. Для получения дополнительных сведений см. пункт [Goodreads на Kindle](#). Кнопка «Goodreads» не будет отображаться, если:

- Функция недоступна в вашей стране проживания или там, где вы находитесь.
- Ваше устройство еще не зарегистрировано.

Меню: коснитесь этой кнопки для отображения списка пунктов меню. Меню является контекстным. Это значит, что оно изменяется в зависимости от того, какие операции выполняются на устройстве. Например, на домашнем экране Kindle со специальными предложениями могут быть следующие пункты меню: «В магазин Kindle», «Посмотреть специальные предложения», «Kindle FreeTime», «Мой словарь», «Экспериментальный браузер», «Настройки», «Отображение в виде списка» или «Отображение в виде обложек», «Создать новую коллекцию» и «Синхронизация и проверка». Обратите внимание, что содержимое на домашнем экране можно просматривать при отображении в виде обложек (по умолчанию) или в виде списка.

Когда вы читаете книгу, пункты меню могут быть следующими: «Заметки», «Портретный режим» или «Альбомный режим», «Описание книги», «Об авторе», «Прогресс чтения» и «Мой словарь». Обратите внимание, что пункт «Об авторе» доступен только для книг, которые поддерживают профиль автора.

Панель инструментов для чтения

Дополнительная панель инструментов отображается при прикосновении к верхней части экрана во время чтения книги.



Текст (Aa): коснитесь этой кнопки для отображения параметров шрифта и текста для книг Kindle, включая размер шрифта, гарнитуру шрифта, шрифт издателя, межстрочный интервал и поля.

Перейти: на вкладке «Содержание» отображается содержание книги, включая начало и названия глав. Используйте функцию страницы или места для дальнейшей навигации по книге. Отображаемые параметры различаются в зависимости от типа содержимого, которое вы читаете. Для перехода к заметкам и выделенным отрывкам коснитесь вкладки «Заметки». Популярные выделенные отрывки и общедоступные заметки также можно посмотреть, выбрав соответствующие пункты на вкладке «Заметки».


X-Ray: функция X-Ray позволяет изучить «скелет» книги при помощи одного касания. Например, вы можете посмотреть все отрывки в книге, в которых упоминаются определенные идеи, персонажи, исторические личности, места или темы. Если функция X-Ray недоступна для книги, то кнопка будет неактивна. Для получения дополнительных сведений см. пункт [X-Ray](#).

Поделиться: коснитесь, чтобы поделиться своими мыслями с друзьями в Goodreads на Kindle и других социальных сетях.

Закладки: коснитесь, чтобы добавить или удалить закладку на текущей странице и посмотреть ранее добавленные закладки. Цвет кнопки «Закладки» на панели инструментов изменяется с белого на черный на страницах с закладками. Когда вы касаетесь закладки в списке, отображается панель предварительного просмотра. Чтобы перейти в выбранное место, коснитесь панели предварительного просмотра. Чтобы выйти из функции закладок, коснитесь за пределами выпадающего списка закладок.

Панель навигации

Для отображения панели навигации во время чтения проведите пальцем вверх от нижней части страницы.

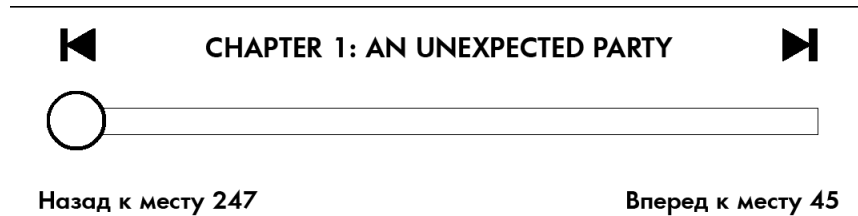

Используйте эту панель для навигации по книге и просмотра новой страницы или места в книге. Для получения дополнительных сведений см. пункт [Навигация по книге](#).

Панель инструментов для периодических изданий

Когда вы читаете периодическое издание, панели инструментов настраиваются специально под периодические издания. Для отображения панели инструментов коснитесь верхней части экрана.



Домашний экран периодического издания: коснитесь для отображения основных тем текущего выпуска.

Разделы и статьи: коснитесь, чтобы перейти к иерархическому списку разделов и статей в газете или журнале. Этот пункт недоступен в блогах.

Дополнительная панель инструментов появляется, когда вы читаете периодическое издание и находитесь на странице сведений о статье. Ее пункты включают:

Текст (Aa): коснитесь этой кнопки для отображения параметров шрифта и текста периодического издания, включая размер шрифта, гарнитуру шрифта, межстрочный интервал и поля.


Вырезать эту статью: коснитесь, чтобы целиком вырезать статью периодического издания в файл «Мои вырезки». Файл «Мои вырезки» находится на домашнем экране. В этом файле хранятся ваши заметки, закладки, выделенные отрывки и вырезанные статьи.

Индикаторы состояния

В верхней части домашнего экрана расположены индикаторы состояния Kindle Voyage. Чтобы посмотреть эти индикаторы, когда открыта книга или документ, коснитесь верхней части экрана для отображения панелей инструментов.

Индикаторы состояния беспроводной связи

Служба Amazon Whispernet доставит содержимое на Kindle по беспроводной сети в любое время и в любое место. Kindle может подключаться к службе Whispernet с помощью встроенной функции подключения к сети Wi-Fi. В некоторых моделях также предусмотрена возможность бесплатного беспроводного 3G соединения, позволяющего подключаться к Whispernet. Чем больше окрашенных черточек на индикаторе Wi-Fi или 3G, тем сильнее сигнал.



Kindle подключен к Whispernet при помощи сети Wi-Fi.



Kindle подключен к Whispernet при помощи сотовой сети 3G. Если нет сигнала 3G, рядом с индикатором уровня сигнала могут отображаться значки сетей EDGE или GPRS. (Только для модели Kindle 3G.)



На Kindle включен режим «В самолете» и нет подключения по беспроводной сети.

Индикатор состояния батареи



Индикатор состояния батареи Kindle отображает различные состояния батареи по мере ее разрядки. Когда Kindle заряжается, на значке батареи появляется молния. Обратите внимание, что слабый сигнал беспроводной сети может увеличить энергопотребление.

Индикатор активности



Этот индикатор появляется в верхнем левом углу Kindle во время поиска или подключения к сети, загрузки нового содержимого, синхронизации и проверки на новые элементы, поиска элемента, открытия большого PDF-файла или загрузки веб-страницы.

Индикатор родительского контроля



Этот индикатор появляется при включенном родительском контроле, потому что вы включили определенные ограничения, или потому что активен профиль Kindle FreeTime. Для получения дополнительных сведений см. пункт [Родительский контроль](#).

Настройка Kindle Voyage

Если вы читаете данное руководство, скорее всего, вы уже завершили процесс настройки вашего Kindle, который включает выбор языка устройства, подключение к беспроводной сети, регистрацию Kindle под вашей учетной записью Amazon и связывание Kindle с учетными записями социальных сетей. Если вы еще не выполнили эти действия, перейдите на домашний экран, выберите пункт «Настроить Kindle» и следуйте инструкциям на экране. Если вы испытываете трудности с подключением к беспроводной сети, свяжитесь с администратором сети или с лицом, ответственным за техническое обслуживание сети, к которой вы пытаетесь подключиться. После того как процесс настройки будет завершен, пункт «Настроить Kindle» исчезнет с домашнего экрана.

Для регистрации Kindle, который уже был зарегистрирован ранее, коснитесь кнопки «Меню» на домашнем экране и выберите пункт «Настройки». На странице настроек коснитесь пункта «Регистрация» и выберите один из вариантов для начала процесса регистрации.

Сетевое соединение

Книги, журналы и другие материалы доставляются непосредственно на ваш Kindle благодаря встроенному сетевому соединению. Если на Kindle есть возможность подключения как к сетям Wi-Fi, так и к сетям 3G, по возможности используйте Wi-Fi для более быстрых загрузок. Вы можете подключиться к сети Wi-Fi дома или через точки доступа по всему миру.

Чтобы посмотреть доступные сети Wi-Fi, коснитесь кнопки «Меню» на домашнем экране и выберите пункт «Настройки». Выберите «Сети Wi-Fi» и имя сети, которую вы хотите использовать. Если рядом с именем сети есть значок замка, то необходимо ввести пароль. Коснитесь кнопки «Пов. поиск», чтобы еще раз выполнить проверку на наличие сетей Wi-Fi. Обратите внимание, что Kindle не поддерживает подключение к беспроводным самоорганизующимся (или одноранговым) сетям Wi-Fi.

Kindle определяет сети Wi-Fi с WPS-совместимым маршрутизатором. Для подключения с помощью WPS выберите беспроводную сеть на Kindle, которую вы хотите использовать. Затем нажмите кнопку «WPS» на маршрутизаторе, во время процесса настройки Wi-Fi нажмите кнопку «WPS» на Kindle. После успешного подключения к сети индикатор состояния сети Wi-Fi отобразит уровень сигнала сети.

В моделях Kindle Voyage 3G используется та же технология, что и в мобильных телефонах, поэтому их работа зависит от зон покрытия. По умолчанию устройство 3G будет автоматически подключаться к сети 3G. Если сигнал 3G недостаточно сильный, устройство подключится к более медленной сети GPRS или EDGE. 3G связь автоматически выключается на Kindle, когда вы подключаетесь к Wi-Fi. Если вы

отключитесь от сети Wi-Fi или покинете зону покрытия Wi-Fi, Kindle автоматически подключится обратно к 3G.

Чтобы отключить беспроводную связь, на домашнем экране коснитесь кнопки «Меню», выберите пункт «Настройки» и включите режим «В самолете». Любые загрузки периодических изданий или отложенные обновления, требующие беспроводного соединения, будут выполнены, когда вы заново включите беспроводную связь. Режим «В самолете» блокирует подключение к сетям 3G и Wi-Fi.

Специальные предложения и спонсорские заставки

На устройствах Kindle со специальными предложениями специальные предложения и спонсорские заставки отображаются только на домашнем экране или в качестве экранной заставки (не в самой книге). Обратите внимание, что специальные предложения и спонсорские заставки доступны не во всех странах.

Экранная заставка

Когда устройство находится в спящем режиме, специальное предложение отображается вместо заставки. Для просмотра информации о предложении выведите Kindle из спящего режима и коснитесь области «Коснитесь для просмотра информации». Чтобы разблокировать Kindle, не просматривая информацию о предложении, проведите пальцем по экрану. Когда Kindle подключен к сети, специальные предложения и спонсорские заставки обновляются регулярно.

Баннеры со специальными предложениями

Баннеры со специальными предложениями отображаются в нижней части домашнего экрана. Чтобы посмотреть дополнительную информацию о предложении, коснитесь баннера.

Чтобы посмотреть все доступные специальные предложения:

1. Коснитесь кнопки «Домашний экран», затем кнопки «Меню».
2. Коснитесь «Посмотреть специальные предложения».
3. Коснитесь любого доступного специального предложения, чтобы посмотреть информацию о нем.

Обратите внимание, что если вы покупаете специальное предложение в момент, когда Kindle не подключен к сети, заказ будет обработан не сразу. Покупка будет поставлена в очередь, и транзакция будет выполнена автоматически, когда вы подключитесь к сети.

Рекомендуемое содержимое

При отображении в виде обложек на домашнем экране Kindle отображается рекомендуемое содержимое из магазина Kindle, например «Выбор редактора». Коснитесь этого пункта, чтобы перейти в магазин Kindle, где можно посмотреть дополнительную информацию, почитать отзывы и совершить покупки. Чтобы

посмотреть дополнительное содержимое, проведите по экрану пальцем или коснитесь его. Чтобы скрыть рекомендуемое содержимое, коснитесь кнопки «Меню» и выберите пункт «Настройки». На странице настроек выберите «Параметры устройства», затем «Персонализация Kindle» и измените настройку «Рекомендуемое содержимое».

Глава 2

Приобретение и управление содержимым Kindle

Делайте покупки в магазине Kindle в любое время, в любом месте

Магазин Kindle предлагает широкий ассортимент книг Kindle, несерийных произведений Kindle (Kindle Singles), газет, журналов и блогов. Чтобы перейти в магазин, коснитесь верхней части экрана, дождитесь отображения панелей инструментов, затем коснитесь кнопки «Магазин». Иногда в меню есть пункт «В магазин Kindle».

Чтобы перемещаться по магазину Kindle, просто коснитесь любой интересующей вас области, затем проведите пальцем влево и вправо или вверх и вниз для навигации по страницам и спискам. Можно искать по названию, просматривать категории, последние бестселлеры или рекомендации специально для вас. В магазине Kindle вы можете просматривать информацию о произведениях, читать отзывы пользователей и даже загружать пробные образцы книг.

Когда вы будете готовы совершить покупку, магазин Kindle использует безопасный метод оплаты Amazon 1-Click. После того как вы оформите заказ, служба Amazon Whispernet доставит покупку на Kindle по беспроводному соединению. Книги загружаются на Kindle незамедлительно, как правило, это занимает менее 60 секунд. Прогресс загрузки будет отображаться под обложкой или названием книги на домашнем экране. Значок на книге означает, что книга загружена и ее можно открыть. Газеты, журналы и блоги отправляются на ваше устройство в момент публикации, часто даже раньше, чем они становятся доступны в печатной версии. Если на Kindle включен режим «В самолете» в момент, когда новый выпуск периодического издания становится доступным, этот выпуск будет доставлен автоматически, как только появится беспроводное соединение.

Whispersync синхронизирует Kindle таким образом, что приобретенные элементы в приложениях Kindle и на других устройствах Kindle, зарегистрированных под вашей учетной записью, всегда доступны на вашем устройстве. Благодаря этой технологии можно прочитать несколько страниц в приложении Kindle на устройстве iPhone, iPad или Android, а затем продолжить чтение с места, на котором вы остановились, на Kindle. Для получения дополнительных сведений см. пункт [Чтение содержимого Kindle на других устройствах](#).

Память устройства и облачное хранилище

Содержимое, приобретенное в магазине Kindle, безопасно хранится и доступно в облачном хранилище данных или в Облаке. Это содержимое включает копии книг и

недавние выпуски журналов и газет. Чтобы посмотреть содержимое в Облаке, коснитесь вкладки «Облако» в верхней левой части домашнего экрана. Если личные документы были отправлены на Kindle по электронной почте, и если активна функция архивации личных документов на странице «Управление Kindle», то они также сохраняются в Облаке.

Для просмотра содержимого, которое хранится на Kindle, коснитесь вкладки «Устройство». Если вы собираетесь выйти из сети, коснитесь вкладки «Облако» и загрузите на Kindle любое содержимое, к которому вы хотите иметь доступ, когда вы будете не в сети.

Если вы хотите загрузить содержимое, которое находится в Облаке, коснитесь вкладки «Облако» на домашнем экране, затем коснитесь элемента или элементов, которые вы хотите загрузить на Kindle. Чтобы отменить загрузку, еще раз коснитесь названия элемента. В Облаке элементы, загруженные на устройство, будут отмечены галочкой в верхнем правом углу обложки при отображении в виде обложек либо на правой стороне экрана при отображении в виде списка. После того как элемент будет загружен, вы сможете открыть его как с домашнего экрана, так и непосредственно из Облака.

На странице «Управление Kindle» (на веб-сайте www.kindle.com/support) удобно просматривать и управлять содержимым Kindle, настройками и учетной записью с помощью браузера.

Удаление элементов с Kindle

Чтобы освободить место на Kindle, можно удалить с него элементы. Для этого нажмите и удерживайте палец на названии или обложке элемента на домашнем экране. Когда появится диалоговое окно, коснитесь пункта «Удалить с устройства». Удаленное содержимое будет храниться в Облаке для загрузки в будущем. Обратите внимание, что файлы, перемещенные на Kindle с помощью USB-кабеля, будут безвозвратно удалены, потому что они не сохранены в Облаке.

Ваши личные документы хранятся в Облаке, если они были отправлены по электронной почте на ваш Kindle, и если вы включили функцию «Архивация личных документов» на странице «Управление Kindle» на веб-сайте www.kindle.com/support. Для получения дополнительных сведений об управлении личными документами см. пункт [Перенос и чтение личных документов](#).

Периодика

Старые выпуски журналов и газет хранятся на домашнем экране в папке «Периодика: предыдущие выпуски». Периодические издания, которые были выпущены более 8 выпусков назад, автоматически удаляются с вашего устройства с целью освобождения места для нового содержимого. Издания, которые были выпущены более 14 выпусков назад, автоматически удаляются из Облака. Надпись «Истекает» рядом с выпуском означает, что данный выпуск скоро будет удален.

Есть два способа сохранить копию выпуска на устройстве:

- На домашнем экране коснитесь вкладки «Устройство», затем нажмите и удерживайте название или обложку выпуска, который вы хотите сохранить. Выберите пункт «Сохранить этот выпуск».
- Когда выпуск открыт, коснитесь кнопки «Меню» и выберите пункт «Сохранить этот выпуск».

У вас есть доступ ко всем своим предыдущим выпускам, независимо от того, когда они были выпущены, на странице «Управление Kindle» (на веб-сайте www.kindle.com/support).

Управление библиотекой Kindle

На Kindle Voyage может храниться более трех тысяч электронных книг, личных документов, газет, блогов и журналов. Все вместе в этом руководстве называется «содержимым». Для отображения списка содержимого на Kindle Voyage коснитесь кнопки «Домашний экран». Чтобы проверить, сколько свободного места осталось на устройстве, коснитесь кнопки «Меню» на домашнем экране и выберите пункт «Настройки». На странице настроек коснитесь кнопки «Меню» и выберите пункт «Информация об устройстве».

Можно просматривать содержимое на домашнем экране, используя отображение в виде обложек, которое выбрано по умолчанию, или традиционное отображение в виде списка. Чтобы изменить отображение домашнего экрана, коснитесь кнопки «Меню» и выберите «Отображение в виде обложек» или «Отображение в виде списка».

По умолчанию содержимое отсортировано по недавним элементам — это значит, что все новые элементы и содержимое, которое вы читаете в настоящий момент, находятся в верхней части списка. Чтобы изменить способ сортировки, на домашнем экране коснитесь названия текущего порядка сортировки, расположенного под панелью инструментов. Можно также отсортировать элементы, сохраненные в Облаке.

Чтобы отфильтровать содержимое по типу, на домашнем экране коснитесь вкладки «Элементы», расположенной под панелью инструментов. Параметры фильтрации включают: «Все элементы», «Книги», «Периодика», «Документы» и «Коллекции». Также можно отфильтровать элементы, которые хранятся в Облаке.

Для перехода к определенному произведению или странице перейдите на домашний экран и коснитесь элемента управления номером страницы. Например, «1/2» значит, что вы находитесь на первой странице из двух страниц содержимого. Когда откроется диалоговое окно, введите номер страницы, на которую требуется перейти, или первую букву названия произведения или имени автора (в зависимости от текущего способа сортировки).

Чтобы посмотреть дополнительную информацию об элементе и открыть меню с параметрами, перейдите на домашний экран, нажмите и удерживайте палец на обложке элемента (или на названии при отображении в виде списка). Пункты меню различаются, но могут включать следующие: «Добавить в коллекцию», «Перейти...», «Описание книги», «Поиск по книге», «Посмотреть закладки» и «Удалить с устройства».

Использование коллекций

С помощью функции «Коллекции в Облаке» содержимое на Kindle Voyage можно распределять по категориям, которые сохранены в Облаке. Ваши коллекции синхронизированы на других устройствах и в приложениях для чтения, которые зарегистрированы под вашей учетной записью Amazon и поддерживают Коллекции в Облаке. В каждую коллекцию можно добавить любое количество книг и личных документов. Элементы могут быть добавлены более чем в одну коллекцию. Информация об устройствах и приложениях, поддерживающих Коллекции в Облаке, доступна на веб-сайте www.kindle.com/support.

Чтобы создать новую коллекцию:

1. Коснитесь кнопки «Меню» на домашнем экране.
2. Выберите пункт «Создать новую коллекцию».
3. Введите название коллекции, используя клавиатуру, затем коснитесь кнопки «ОК». На Kindle появится список элементов, которые могут быть добавлены в коллекцию.
4. Чтобы добавить элемент в коллекцию, отметьте этот элемент галочкой, затем коснитесь кнопки «Готово».

Элементы можно добавить или удалить позднее. Для этого коснитесь кнопки «Меню», находясь в коллекции, и выберите «Добавить/удалить элементы». Другие параметры включают: «Переименовать коллекцию», «Удалить коллекцию» и настройки видимости. Чтобы выйти из коллекции, коснитесь кнопки «Домашний экран» или «Назад».

Чтобы отфильтровать содержимое на домашнем экране по коллекциям, коснитесь вкладки «Элементы» и выберите пункт «Коллекции».

Чтобы коллекция отображалась во всех видах, нажмите и удерживайте обложку или название коллекции, затем коснитесь «Показывать во всех видах». Обратите внимание, что эта настройка не распространяется на другие устройства. Чтобы изменить эту настройку, нажмите и удерживайте обложку или название коллекции, затем коснитесь «Показывать только в виде коллекций».

Советы по использованию Коллекций в Облаке:

- Ваши коллекции на других устройствах и в приложениях для чтения будут импортированы автоматически, когда вы зарегистрируете устройство или приложение для чтения, которое поддерживает Коллекции в Облаке.
- При удалении коллекции, созданной на устройстве или в приложении для чтения, которые поддерживают Коллекции в Облаке (например, Kindle Voyage), коллекция будет удалена из Облака и с других устройств или из приложений для чтения,

которые поддерживают Коллекции в Облаке и зарегистрированы под одной учетной записью Amazon.

- Удаление коллекции, которая была импортирована с устройства или из приложения для чтения, не поддерживающего Коллекции в Облаке, никак не повлияет на оригинальную коллекцию на других устройствах и в приложениях для чтения.
- При удалении коллекции с Kindle содержимое, хранящееся на устройстве или в Облаке, не будет удалено. Элементы, которые были ранее добавлены в коллекцию и хранятся на Kindle, появятся на домашнем экране и в Облаке после удаления коллекции.
- При отмене регистрации Kindle настройки просмотра Коллекций в Облаке не будут сохранены.

Глава 3

Чтение документов Kindle

Понимание технологии экрана Kindle

В экране с высоким разрешением Kindle используется так называемая технология электронной бумаги. Экран отражает свет, поэтому читать удобно даже при ярком солнечном свете. Для электронной бумаги, так же как для книг и газет, используются чернила, которые отображаются в электронном виде.

Время от времени экран может помигивать. Это является частью процесса обновления экрана во время чтения. По умолчанию у Kindle быстрое, плавное перелистывание страниц, которое сводит к минимуму количество вспышек. Чтобы страница обновлялась при каждом перелистывании, коснитесь кнопки «Меню» на домашнем экране и выберите «Настройки». Чтобы настроить свои предпочтения, коснитесь пункта «Параметры чтения» и выберите «Обновление страницы». Для настроек обновления манги коснитесь кнопки «Меню» во время чтения манги и выберите настройку «Обновление страницы — вкл./выкл.».

Настройка отображения текста

На Kindle можно быстро настроить отображение текста в книгах и периодических изданиях. Чтобы открыть настройки во время чтения, коснитесь верхней части экрана для отображения панелей инструментов, затем коснитесь кнопки текста «Аа». Появится диалоговое окно, которое позволит вам изменить размер шрифта, гарнитуру шрифта, межстрочный интервал и поля содержимого на экране Kindle. Параметр «Шрифт издателя» доступен только для книг, для которых предусмотрена возможность просмотра внедренных шрифтов издателя. Вам будет предложено обновить Kindle, если будут доступны новые шрифты.

Комиксы и манга

Комиксы и манга оживают с помощью вида панели Kindle. Чтобы открыть вид панели Kindle, дважды коснитесь экрана. Чтобы перемещаться по панели, проведите пальцем по экрану или коснитесь его краев. Чтобы выйти из вида панели Kindle, снова дважды коснитесь экрана. Для настроек обновления манги коснитесь кнопки «Меню» во время чтения манги и выберите настройку «Обновление страницы — вкл./выкл.».

Детская литература

Для некоторых детских книг доступна функция «Всплывающий текст», когда текст отображается поверх рисунков. По разделам такого текста можно перемещаться, проводя пальцем по экрану или касаясь его краев. Некоторые детские книги будут

автоматически открываться в этом виде. Чтобы выйти из функции «Всплывающий текст» и вернуться к обычному чтению, дважды коснитесь экрана.

Масштабирование изображений

Изображение в книге Kindle можно увеличить для более удобного просмотра. Нажмите и удерживайте палец на изображении, затем отпустите. Появится значок лупы, коснитесь этого значка. Чтобы вернуться к обычному размеру, коснитесь значка еще раз. В некоторых книгах Kindle можно еще сильнее увеличить изображение, поместив два пальца в центре экрана и разведя их в стороны. Чтобы уменьшить изображение, поместите два пальца на небольшом расстоянии друг от друга и сведите их вместе. Когда изображение увеличено, проведите пальцем по изображению, чтобы переместиться к интересующей вас области. Чтобы вернуться к чтению, коснитесь «X» в верхнем правом углу изображения.

Прокрутка и масштабирование таблиц

Расширенный просмотр доступен для интерактивных таблиц, с его помощью можно прокручивать и масштабировать таблицы. Коснитесь таблицы для отображения значков прокрутки и лупы.

Чтобы прокрутить таблицу, коснитесь значка прокрутки и проведите пальцем в нужном направлении. Чтобы выделить текст в таблице, нажмите и удерживайте его, затем проведите пальцем по экрану. Чтобы изменить длину выделенного отрывка после того, как вы его выделили, нажмите и удерживайте маркер в начале или конце выделенного отрывка и проведите пальцем по экрану до нужного места. Для многих языков на устройстве маркеры отображаются, только если выделено не менее двух слов. Появится диалоговое окно с возможностями выделить текст, добавить заметку, поделиться и др. Чтобы выйти из режима прокрутки, коснитесь кнопки «Готово».

Чтобы увеличить таблицу, коснитесь значка лупы. Чтобы увеличить таблицу еще сильнее, поместите два пальца рядом в центре экрана и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить, поместите два пальца на небольшом расстоянии друг от друга, затем сведите их вместе. Чтобы переместиться к интересующей вас увеличенной области таблицы, проведите пальцем по экрану. Чтобы вернуться к чтению, коснитесь «X» в верхнем правом углу таблицы.

Работа с документами

С Kindle у вас есть доступ к функциям, которые недоступны для печатных материалов. Это такие функции, как мгновенный поиск определений слов, удобный доступ к сноскам и действия после прочтения книги. Так же как и в печатной книге можно выделять понравившиеся отрывки, добавлять заметки и создавать закладки.

Словарь


На Kindle есть один или несколько словарей для каждого поддерживаемого языка. После успешной регистрации Kindle все ваши словари будут доступны в папке «Словари» на домашнем экране либо в Облаке. Доступные словари различаются в зависимости от выбранного языка.

Чтобы изменить словарь по умолчанию:

1. Коснитесь кнопки «Меню» на домашнем экране и выберите пункт «Настройки».
2. Выберите «Параметры устройства» на странице настроек, затем «Язык и Словари».
3. Выберите пункт «Словари».
4. Под выбранным словарем отображается язык этого словаря. Стрелка справа от языка означает, что для этого языка есть несколько словарей. Коснитесь языка словаря, чтобы посмотреть все доступные словари для этого языка.
5. Чтобы выбрать необходимый словарь, используйте переключатели, затем коснитесь кнопки «ОК».

Чтобы посмотреть определение слова во время чтения, нажмите и удерживайте слово. Отобразится диалоговое окно с определением слова. Функция «Умный поиск» объединяет полный словарь с функцией X-Ray и Википедией таким образом, что можно открывать определения, персонажей, настройки и др., не покидая страницы. Если выделенное слово также является темой X-Ray, «Умный поиск» отобразит вкладку «X-Ray». Для получения дополнительных сведений см. пункт [X-Ray](#).

Поиск

Чтобы выполнить поиск, коснитесь кнопки «Поиск»  для отображения поля поиска и экранной клавиатуры. Во время чтения коснитесь верхней части экрана для отображения панелей инструментов, затем коснитесь кнопки «Поиск» и введите текст, который вы хотите найти.

Когда поиск выполняется на домашнем экране, поиском по умолчанию является поиск по названию и автору на вкладке «Мои элементы», который включает ваши элементы в Облаке и на Kindle. По мере ввода поискового запроса на Kindle будут отображаться совпадения по названию/автору в выпадающем списке. Чтобы перейти к элементу, коснитесь совпадения в выпадающем списке. Если совпадение найдено для книги, будет открыта последняя прочитанная страница этой книги, или книга будет загружена из Облака.

Чтобы начать общий поиск, коснитесь стрелки справа от строки поиска или клавиши Enter на клавиатуре. Коснитесь слева от поля поиска для отображения следующих фильтров поиска: «Мои элементы», «Весь текст», «Магазин Kindle», «Goodreads», «Словарь» и «Википедия».

Во время чтения поиск по умолчанию выполняется в текущей книге или документе. Для отображения всех фильтров поиска коснитесь слева от поля поиска. Появятся те же фильтры, что и на домашнем экране, и дополнительный фильтр «Эта книга».

Когда вы выполняете поиск, находясь в Goodreads на Kindle, поиском по умолчанию является поиск по названию и автору в каталоге Goodreads. Чтобы добавить книгу на полку в Goodreads, коснитесь «Хочу прочесть» или значка полки рядом с книгой в результатах поиска. Коснитесь обложки книги, чтобы почитать отзывы и посмотреть сведения о книге в магазине Kindle. Для получения дополнительных сведений см. пункт Goodreads на Kindle.

Для выхода из поиска коснитесь «X» справа от строки поиска.

Заметки и выделенные отрывки

Вы можете добавлять заметки и выделенные отрывки. Для этого нажмите и удерживайте текст, затем проведите пальцем по экрану, чтобы выделить его. Советы по выделению отрывков:

- Чтобы продолжить выделять текст на следующей странице, проведите пальцем к нижнему правому углу экрана, и страница перевернется. Чтобы выделить несколько страниц, продолжайте удерживать палец в правом нижнем углу экрана.
- Чтобы продолжить выделять текст на предыдущей странице, проведите пальцем к верхнему левому углу экрана, и страница перевернется. Чтобы выделить несколько страниц, продолжайте удерживать палец в левом верхнем углу экрана.
- Чтобы изменить длину выделенного отрывка после того, как вы его выделили, нажмите и удерживайте маркер в начале или конце выделенного отрывка и проведите пальцем по экрану до нужного места. Для многих языков на устройстве маркеры появляются, только если выделено не менее двух слов.

Если вы выделили одно слово и хотите добавить заметку, коснитесь пункта «Еще» и выберите «Добавить заметку». Дополнительные возможности могут включать выделение отрывка, публикацию в Goodreads на Kindle и других социальных сетях, поиск в Википедии, перевод выделенного слова, поиск и сообщение об ошибке содержимого.

Если вы выделите предложение или несколько слов, появится диалоговое окно с пунктами «Добавить заметку», «Поделиться», «Выделить отрывок» и «Еще». Коснитесь «Еще» для появления других пунктов, включая следующие: «Википедия», «Перевод» и «Сообщить об ошибке содержимого».

Заметки появятся в тексте в виде надстрочных чисел. Чтобы посмотреть заметку в следующий раз, когда вы откроете эту страницу, просто коснитесь числа. Вы можете посмотреть все свои заметки и выделенные отрывки. Для этого во время чтения коснитесь кнопки «Перейти» на дополнительной панели инструментов, затем вкладки «Заметки». Заметки и выделенные отрывки, расположенные ближе всего к вашему месту чтения, будут отображены в списке первыми. Чтобы посмотреть заметки, вы также можете коснуться кнопки «Меню», затем пункта «Заметки».

Если несколько пользователей Kindle выделили определенный отрывок в книге, которую вы читаете, этот отрывок будет подчеркнут. Чтобы отключить выделение таких отрывков, из меню на домашнем экране выберите пункт «Настройки», коснитесь «Параметры чтения», затем «Заметки и выделенные отрывки» и измените настройку «Популярные выделенные отрывки». Можно также настроить отображение

выделенных отрывков и заметок пользователей, которых вы читаете, на веб-сайте <https://kindle.amazon.com>. Чтобы отключить эту функцию, из меню на домашнем экране выберите пункт «Настройки», коснитесь «Параметры чтения», затем «Заметки и выделенные отрывки» и измените настройку «Общедоступные заметки». Функции популярных выделенных отрывков и общедоступных заметок поддерживаются не во всех странах.

Заметки и выделенные отрывки добавляются в файл «Мои вырезки» на домашнем экране. При включенной функции «Резервные копии примечаний» заметки и отметки сохраняются в Облаке, чтобы не быть потерянными.

Закладки

Технология Amazon Whispersync автоматически сохраняет ваше место в любом содержимом, которое вы читаете. Чтобы заложить страницу, коснитесь кнопки «Закладки» на панели инструментов для чтения, затем знака «+» рядом с информацией о месте или странице. Черная закладка появится в верхнем правом углу страницы. Цвет кнопки «Закладки» на панели инструментов изменяется с белого на черный на страницах с закладками.

Чтобы посмотреть список всех закладок в книге, коснитесь кнопки «Закладки» на панели инструментов для чтения или верхнего правого угла страницы. Для просмотра заложеной страницы или места коснитесь любой закладки в списке. Чтобы перейти в выбранное место, коснитесь панели предварительного просмотра. Чтобы остаться на текущей странице и выйти из функции закладок, коснитесь за пределами панели предварительного просмотра.

Чтобы удалить закладку, коснитесь кнопки «Закладки» на панели инструментов для чтения. Найдите в списке закладку, которую вы хотите удалить. Коснитесь этой закладки, чтобы выбрать ее, затем коснитесь «X» рядом с ней.

Закладки добавляются в файл «Мои вырезки» на домашнем экране. Если включена функция «Резервные копии примечаний», эти элементы также сохраняются в Облаке, чтобы не быть потерянными.

Сноски

Чтобы быстро посмотреть сноску, не покидая места чтения в книге, коснитесь сноски. Чтобы перейти в место с определенной сноской, прокрутите в нижнюю часть панели предварительного просмотра этой сноски и коснитесь «Перейти к сноскам». Чтобы вернуться в исходное место, коснитесь «X» на панели предварительного просмотра. Обратите внимание, что не все книги поддерживают функцию сносок.

Перед тем как уйдете...

Диалоговое окно «Перед тем как уйдете...» появляется, когда вы достигаете конца книги или после перелистывания последней страницы книги. Оно позволяет оценивать книги с помощью звезд.

X-Ray

Функция X-Ray позволяет изучить «скелет» книги при помощи одного касания. Например, можно найти все фрагменты книги, в которых упоминаются определенные идеи, персонажи, исторические личности, места или темы. Обратите внимание, что функция X-Ray доступна не для всех книг Kindle и не во всех странах.

Для просмотра темы X-Ray во время чтения книги нажмите и удерживайте имя персонажа или место, которое упоминается в книге. Можно также коснуться верхней части экрана для отображения дополнительной панели инструментов для чтения, затем кнопки «X-Ray». Если функция X-Ray недоступна для книги, кнопка будет неактивна. С помощью функции X-Ray выполняется поиск персонажей, исторических личностей и терминов. Кроме того, с помощью этой функции можно получить подробную информацию из Википедии и Shelfari, энциклопедии для книголюбов, поддерживаемой сообществом Amazon. Чтобы узнать, есть ли в книге функция X-Ray, найдите пункт «Поддерживает X-Ray» в описании книги в магазине Kindle.

Мой словарь

Слова, которые вы просматриваете в словаре, автоматически добавляются в «Мой словарь». Чтобы посмотреть список своих слов и испытать себя с помощью словарных карточек, коснитесь обложки «Мой словарь» на домашнем экране. Можно также открыть «Мой словарь» из меню на домашнем экране или во время чтения книги.

Для просмотра списка слов коснитесь вкладки «Слова» в верхнем левом углу экрана. Коснитесь определенного слова, чтобы посмотреть его определение и пример употребления. Чтобы посмотреть слова из определенной книги, коснитесь вкладки «Книги».

При прикосновении к пункту «Словарные карточки» «Мой словарь» генерирует набор слов из текущего списка и отображает их в виде карточек. Чтобы посмотреть определение слова, коснитесь «Посмотреть определение» в верхнем левом углу карточки. Чтобы увидеть, сколько слов находится в процессе изучения и сколько слов уже изучено, коснитесь вкладки «Изучается» на основном экране функции «Мой словарь».

Чтобы отключить «Мой словарь», нажмите и удерживайте «Мой словарь» на домашнем экране и выберите пункт «Отключить "Мой словарь"». Или перейдите на страницу настроек, выберите «Параметры чтения», затем «Мой словарь». Обратите внимание, что слова, которые вы просматриваете в словаре, не добавляются в «Мой словарь», когда он выключен. Чтобы снова включить функцию «Мой словарь», перейдите на страницу настроек, выберите «Параметры чтения», затем «Мой словарь».


Kindle FreeTime

Kindle FreeTime позволяет вам создать личный профиль для каждого ребенка, с количеством до четырех детей. Вы сможете контролировать, к какому содержимому есть доступ у каждого ребенка. Дети получают награды за чтение, что помогает им следить за своими достижениями.


Kindle FreeTime автоматически блокирует доступ к магазину Kindle, экспериментальному браузеру, Goodreads и Википедии. Ребенок может читать только те книги, которые вы добавили в его библиотеку.

Настройка Kindle FreeTime

Для начала работы коснитесь пункта «Kindle FreeTime» на домашнем экране. Вам будет предложено установить пароль родительского контроля, если он еще не установлен. Чтобы создать профиль для ребенка, укажите имя ребенка, дату рождения и пол.


Список произведений из вашей библиотеки Kindle будет отображен после этого. Чтобы добавить произведение в библиотеку ребенка Kindle FreeTime, отметьте произведение галочкой, затем коснитесь кнопки «ОК». Чтобы добавить или удалить книги из списка чтения ребенка позднее, коснитесь значка профиля  рядом с именем ребенка на основном экране Kindle FreeTime и выберите пункт «Библиотека».

Чтобы позволить ребенку видеть полученные награды, выберите «Вкл.» для параметра «Доступ к наградам». Чтобы задать количество минут, которые вы хотите, чтобы ребенок читал каждый день, используйте параметр «Ежедневная цель чтения».

Чтобы перейти к профилям после завершения настройки профиля Kindle FreeTime, просто коснитесь пункта «Kindle FreeTime» на домашнем экране. Вы можете создать до четырех профилей. Чтобы изменить профиль позднее, коснитесь значка профиля  рядом с именем ребенка. Пункты включают «Редактировать» и «Удалить». Выбрав «Удалить», вы безвозвратно удалите профиль, включая статистику чтения и награды, которые получил ребенок.


Чтобы выйти из Kindle FreeTime, коснитесь кнопки «Меню» на домашнем экране и выберите пункт «Выйти из FreeTime». Вам будет предложено ввести пароль родительского контроля. Чтобы открыть Kindle FreeTime или снова включить эту функцию, коснитесь кнопки «Меню» на домашнем экране и выберите пункт «Kindle FreeTime». Чтобы начать сеанс для вашего ребенка, откройте Kindle FreeTime и коснитесь имени ребенка.

Использование Kindle FreeTime


Чтобы посмотреть прогресс ребенка, коснитесь значка профиля  рядом с именем ребенка, затем выберите пункт «Прогресс». Коснитесь вкладки «Книги» в левом верхнем углу экрана для просмотра процента прочитанного текста каждой книги,

общего времени чтения, среднего времени чтения за один раз и количества слов, которые ребенок искал в словаре.

Чтобы посмотреть количество наград, прогресс в достижении ежедневной цели, количество прочитанных страниц, количество часов чтения, прочитанные книги и количество проверенных слов, коснитесь вкладки «Активность» в верхнем левом углу. Используйте стрелки для просмотра прогресса за прошедшую неделю. Чтобы посмотреть награды по дням и месяцам, а также общее количество наград, коснитесь даты. Для просмотра наград, которые получил ребенок, коснитесь вкладки «Награды» в левом верхнем углу.



Ваш ребенок будет видеть настроенную версию домашнего экрана, включая выбранные вами книги и новую кнопку «Прогресс»  на панели инструментов. При прикосновении к кнопке «Прогресс» отображаются те же вкладки «Книги» и «Активность», которые вы видите, а также вкладка «Награды» в случае, если вы активировали доступ к наградам.

Goodreads на Kindle

Свяжитесь с самым большим в мире сообществом читателей через Goodreads на Kindle. Вы сможете смотреть, что читают ваши друзья, находить книжные рекомендации и вести учет книг, которые вы прочитали и хотите прочесть. Чтобы начать работу, коснитесь кнопки Goodreads  на панели инструментов. Вам будет предложено войти в Goodreads или создать новую учетную запись, если вы не сделали этого, настраивая Kindle.

При входе с помощью имеющейся учетной записи Goodreads данные вашей учетной записи синхронизируются на Kindle, включая список ваших друзей и полки «Хочу прочесть», «Читаю сейчас» и «Прочитанное».

При создании новой учетной записи у вас будет возможность добавить друзей из Facebook и выбрать пользователей для чтения. В случае подключения с помощью учетной записи Facebook все ваши друзья из Facebook, которые есть в Goodreads, будут автоматически добавлены в список ваших друзей в Goodreads. Чем больше друзей и пользователей вы читаете, тем больше книжных рекомендаций отображается в ваших обновлениях.

Ведите учет книг, которые вы читаете. Для этого добавьте книги на полки в Goodreads. Во время создания учетной записи вы увидите список печатных и электронных книг, купленных вами на Amazon. Вы можете оценивать прочитанные книги с помощью звезд (от одной до пяти). При оценке книги эта книга добавляется на полку «Прочитанное». Можно также коснуться значка полки , чтобы добавить книгу на полку «Читаю сейчас» или «Хочу прочесть». Книги на полках и книги, которые вы оценили, общедоступны в вашем профиле Goodreads. Чтобы удалить книгу с полки позднее, коснитесь значка полки  и выберите «Удалить с полки».

Три вкладки расположены в верхнем углу в Goodreads на Kindle:


Обновления: просматривайте недавние обновления друзей и читаемых вами пользователей, включая отзывы на книги и то, что они читают в настоящий момент. Вы можете отметить, что вам понравился отзыв, или прокомментировать его. Можно также оценивать книги и добавлять их на полки в ленте обновлений. Коснитесь обложки книги, чтобы прочитать больше отзывов на нее. Коснитесь имени пользователя, чтобы посмотреть его профиль в Goodreads и книги на его полках.

Мои полки: просмотр всех ваших книг на полках. Можно выполнить фильтрацию по типу полки («Прочитанное», «Читаю сейчас» и «Хочу прочесть») и добавить на полки книги, приобретенные вами на Amazon.

Друзья: просматривайте пользователей в вашей сети читателей Goodreads. Можно выполнять фильтрацию по друзьям, читаемым вами пользователям и пользователям, читающим вас. Можно также коснуться «Найти пользователей для чтения», чтобы расширить свою сеть. Коснитесь имени пользователя, чтобы посмотреть его профиль в Goodreads и книги на полках.

Для просмотра своего профиля в Goodreads коснитесь значка профиля. Вы сможете посмотреть книги на полках, друзей и недавние обновления.

Советы по использованию Goodreads на Kindle:

- Когда найдете интересную книгу, коснитесь «Хочу прочесть». Также можно коснуться значка полок  и отметить книгу как «Прочитанное», «Читаю сейчас» или «Хочу прочесть».
- Касайтесь звезд, чтобы оценить книгу от одной до пяти звезд.
- Коснитесь обложки книги, чтобы прочитать отзывы и посмотреть сведения в магазине Kindle.
- Находите друзей, подтверждайте запросы на дружбу и просматривайте индивидуальные книжные рекомендации на веб-сайте www.goodreads.com

Чтобы пользоваться Goodreads на Kindle, необходимо Wi-Fi соединение.

Время чтения

На Kindle Voyage есть функция «Время чтения», благодаря которой вы знаете, сколько времени займет закончить главу или книгу. Вы можете настроить эту функцию для отображения номеров мест, оставшегося времени до конца главы, оставшегося времени до конца книги, процента прочитанного содержимого или фактических номеров страниц. (Номера страниц есть не во всех книгах Kindle.)

Поскольку для чтения книг Kindle могут использоваться устройства с экранами разных размеров, для обозначения места в книге используются номера мест, так же как в печатных книгах используются номера страниц. С помощью номера места ваши друзья могут перейти к тому же месту в книге, в котором находитесь вы. Многие книги Kindle содержат номера страниц, которые соответствуют номерам страниц в печатном издании.

Функция «Время чтения» использует уникальный алгоритм для вычисления количества времени, которое понадобится вам, чтобы закончить главу или книгу, исходя из вашей скорости чтения в прошлом и в настоящий момент. Ваша определенная скорость чтения хранится только на Kindle, она не хранится на серверах Amazon.

Во время чтения выберите из меню пункт «Прогресс чтения», затем выберите параметр, который вы хотите видеть в нижней части страницы, когда вы читаете. Параметры могут включать:

- Место в книге
- Страница в книге
- Осталось времени в главе
- Осталось времени в книге
- Не показывать

Чтобы скрыть прогресс чтения, выберите вариант «Не показывать».

При прикосновении к верхней части экрана название главы (если доступно) отображается в нижней части экрана.



CHAPTER 1: AN UNEXPECTED PARTY

Место 3840 из 6437

Время до конца главы: 15 мин

Чтобы открыть панель навигации, коснитесь знака вставки. Для получения дополнительных сведений см. пункт [Навигация по книге](#).

Точки под названием книги на домашнем экране означают размер книги, выделенные точки означают, какая часть книги прочитана.

Навигация по книге

Есть различные способы быстро перемещаться по книге:

- Прокрутка страниц Kindle
- Кнопка «Перейти»

Прокрутка страниц Kindle

Прокрутка страниц Kindle позволяет просматривать страницы в книге, не покидая текущей страницы и не теряя места чтения. Для быстрой навигации по книге проведите пальцем вверх из нижней части экрана. Отобразится панель прокрутки страниц.



CHAPTER 1: AN UNEXPECTED PARTY



Назад к месту 247

Вперед к месту 45

Для просмотра новой страницы или места в книге нажмите, удерживайте и перетяните кружок вперед или назад или коснитесь панели прогресса. Для перемещения по книге со страницы на страницу используйте стрелки или проведите пальцем по панели предварительного просмотра. Советы по навигации:

- Для быстрого просмотра глав касайтесь стрелок.
- Чтобы вернуться к исходному месту, коснитесь «X» на панели предварительного просмотра.
- Для перехода к выбранному месту коснитесь страницы, открытой на панели предварительного просмотра.

Кнопка «Перейти»

По книге также можно перемещаться с помощью кнопки «Перейти» на панели инструментов для чтения. Чтобы вызвать панель, коснитесь верхней части экрана. На вкладке «Содержание» отображается содержание книги, включая начало, конец и главы. Используйте функцию страницы или места для перехода на определенную страницу или к определенному месту в книге. Отображаемые параметры различаются в зависимости от типа содержимого, которое вы читаете. Для перехода к заметкам и выделенным отрывкам коснитесь вкладки «Заметки».

После того как вы используете панель прогресса или кнопку «Перейти» для навигации по книге, вы также сможете перемещаться по истории чтения. Чтобы получить доступ к этой истории, проведите пальцем вверх из нижней части экрана для отображения панели навигации. Ее пункты включают:


- Назад на стр./к месту x
- Вперед на стр./к месту x

Обратите внимание, что история не сохраняется при выходе из книги.

Глава 4

Функциональные возможности Kindle Voyage

Управление настройками Kindle

Чтобы перейти на страницу настроек, коснитесь кнопки «Меню»  на домашнем экране и выберите пункт «Настройки». Kindle должен быть зарегистрирован для просмотра всех настроек. Доступны следующие настройки:


Режим «В самолете»: позволяет включать и выключать беспроводное соединение.

Сети Wi-Fi: используйте эту настройку для подключения к сети Wi-Fi, просмотра доступных сетей и сети, к которой вы подключены в настоящий момент.

Регистрация: отображает имя учетной записи Amazon, под которой зарегистрирован Kindle. Используйте эту настройку для регистрации и отмены регистрации Kindle.

Параметры устройства: позволяет установить код доступа, включить функцию родительского контроля, настроить яркость экрана, задать имя устройства, установить время, добавить личные данные, настроить отображение рекомендуемого содержимого, просмотреть адрес электронной почты Kindle, выбрать язык устройства, добавить раскладки клавиатуры для различных языков, а также выбрать словари.

Код доступа к устройству: позволяет ограничить доступ к Kindle с помощью кода доступа. После установки код доступа будет запрашиваться каждый раз при включении устройства или выводе устройства из спящего режима. Если вы забыли код доступа, необходимо обратиться в службу поддержки Kindle.

Родительский контроль: выбирайте между Kindle FreeTime и ограничениями. Используйте Kindle FreeTime для создания личного профиля для вашего ребенка, выбирайте книги из своей библиотеки и делитесь ими с ребенком, задавайте ежедневные цели чтения с автоматической блокировкой доступа к местам, которые вы не хотите, чтобы ребенок посещал (например, магазин Kindle, Goodreads на Kindle или экспериментальный браузер). Используйте ограничения, чтобы вручную заблокировать экспериментальный браузер, магазин Kindle, Облако и Goodreads на Kindle. Во время настройки Kindle FreeTime или когда вы включаете ограничение впервые, вам будет предложено создать пароль. Обратите внимание, что пароль понадобится, чтобы изменять настройки родительского контроля. Чтобы изменить пароль, выберите пункт «Смена пароля» на экране родительского контроля. Если вы забыли пароль, произведите сброс, отменив регистрацию устройства на странице www.amazon.com/myk, или обратитесь в службу поддержки Amazon. Когда включены ограничения или активен профиль FreeTime, значок замка  отображается в верхней части экрана рядом с индикатором состояния Wi-Fi/3G, параметры «Отмена регистрации» и «Сброс устройства» отключены.

Подсветка экрана: позволяет управлять настройкой Ночника.

Ночник: активируйте эту функцию, когда вы пользуетесь Kindle в темном помещении, чтобы яркость экрана постепенно снижалась по мере адаптации ваших глаз к темноте. Для использования Ночника должна быть включена авторегулировка яркости. Чтобы открыть настройку «Авторегулировка яркости», коснитесь кнопки «Подсветка экрана» на панели инструментов.

Персонализация Kindle: позволяет изменять имя устройства, добавлять личные и контактные данные, устанавливать время, управлять рекомендуемым содержимым и просматривать адрес электронной почты Kindle.

Имя устройства: позволяет изменить имя устройства, которое отображается в верхней части домашнего экрана.

Личные данные: используйте это поле для добавления личных или контактных данных, таких как адрес и номер телефона, чтобы помочь идентифицировать Kindle в случае его потери.


Время на устройстве: позволяет установить текущее местное время, которое будет отображаться на Kindle. Время отображается в верхней части экрана. На моделях Kindle с 3G для обновления текущего времени можно выбрать параметр «Автоматически». Чтобы посмотреть время на устройстве, когда вы читаете, коснитесь верхней части экрана.

Рекомендуемое содержимое: позволяет включать и отключать отображение рекомендуемого содержимого из магазина Kindle на домашнем экране (только при отображении в виде обложек).

Адрес электронной почты Kindle: адрес, на который отправляются документы для последующей доставки на Kindle. Форматы документов, поддерживаемые службой конвертации, будут преобразованы в формат Kindle. (Данная услуга может быть платной.) Для получения подробной информации об этой функции перейдите на веб-сайт www.kindle.com/support.

Язык и словари: позволяет выбирать язык устройства Kindle, добавлять клавиатуры для различных языков и выбирать словари по умолчанию.

Язык: отображает текущий язык меню, оповещений и диалоговых окон, также позволяет переключаться на другой язык.

Клавиатуры: позволяет добавлять раскладки клавиатуры для разных языков. Если вы выбрали несколько раскладок, на клавиатуру добавляется значок глобуса . Чтобы переключить раскладку, коснитесь этого значка.

Словари: используйте для установки словаря по умолчанию для каждого языка.

Параметры чтения: позволяет управлять функцией «Мой словарь», обновлением страницы, кнопками перелистывания страниц, социальными сетями, примечаниями, общедоступными заметками и популярными выделенными отрывками.

Мой словарь: позволяет включать и отключать «Мой словарь». Если вы отключите эту функцию, «Мой словарь» исчезнет с домашнего экрана. Обратите внимание, что слова, которые вы просматриваете в словаре, не добавляются в «Мой словарь», если функция отключена.

Обновление страницы: включите, чтобы экран обновлялся при каждом перелистывании страницы.

Кнопки перелистывания страниц: настраивайте кнопки перелистывания страниц по бокам экрана, выбирайте силу нажатия и отдачи устройства при перелистывании.

Настройки отдачи: выберите силу отдачи при перелистывании страницы (эту функцию можно отключить). Чтобы проверить настройку, нажмите на линии и точки по бокам экрана. Если вы пользуетесь Kindle в обложке, рекомендуется выбрать настройку «Сильно».

Настройки нажатия: выберите силу нажатия для перелистывания страницы. Чтобы проверить настройку, нажмите на точки и линии по бокам экрана. Если вы хотите нажимать с наименьшей силой, выберите настройку «Слабо».

Социальные сети: позволяет связать Kindle с учетными записями ваших социальных сетей. С помощью этой настройки вы сможете делиться выделенными отрывками со своими друзьями.

Заметки и популярные выделенные отрывки: выберите эту функцию для управления примечаниями, общедоступными заметками и популярными выделенными отрывками.

Резервные копии примечаний: позволяет включать и отключать автоматическое резервное копирование примечаний, последней прочитанной страницы и коллекций на серверах Amazon.

Популярные выделенные отрывки: позволяет включать и отключать отображение отрывков, наиболее часто выделяемых другими пользователями.

Общедоступные заметки: позволяет включать и отключать отображение заметок и выделенных отрывков пользователей, которых вы читаете на веб-сайте <https://kindle.amazon.com>.

Контекстное меню настроек

Коснитесь кнопки «Меню» на странице настроек, чтобы вызвать дополнительные параметры:

В магазин Kindle: переход в магазин Kindle.

Обновить Kindle: установка на Kindle самого нового программного обеспечения. Этот параметр отключен, если для Kindle нет доступных обновлений.

Перезапустить: перезапуск Kindle. Книги, вырезки и прочие файлы, сохраненные на устройстве, не будут потеряны. Если Kindle завис, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 7 секунд до появления окна управления питанием, затем коснитесь «Перезапустить». Если окно управления питанием не отображается, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд.

Сброс устройства: сброс Kindle к исходным настройкам и перезапуск. Рекомендуется выполнять это действие только в случае получения соответствующих инструкций от службы поддержки Kindle. До выполнения сброса Kindle к заводским настройкам необходимо создать резервные копии личных документов, которые вы хотите

сохранить. После того как Kindle перезапустится, необходимо будет выполнить регистрацию и загрузить элементы из Облака. Чтобы защитить Kindle с помощью кода доступа, потребуется установить код заново.

Информация об устройстве: отображает MAC-адрес Wi-Fi, серийный номер устройства, возможность подключения к сети, версию прошивки и количество свободного места на устройстве.

Юридическая информация: содержит информацию о товарных знаках, авторских правах и уведомлениях о программном обеспечении, установленном на Kindle.

Синхронизация и проверка: коснитесь, чтобы синхронизировать на Kindle ваше содержимое в сети.

Перенос и чтение личных документов

С Kindle легко носить личные документы с собой без необходимости печатать их. Вы и люди из списка ваших доверенных контактов могут отправлять документы на Kindle по электронной почте. Чтобы узнать свой адрес электронной почты Kindle, коснитесь кнопки «Меню» и выберите пункт «Настройки». На странице настроек выберите «Параметры устройства», затем «Персонализация Kindle». Резервные копии полученных по электронной почте личных документов будут храниться в вашей библиотеке Kindle. Оттуда их можно загрузить в любое время, если включена функция «Архивация личных документов». Для получения подробной информации о функции «Архивация личных документов» и ее активации перейдите на страницу «Управление Kindle» (на веб-сайте www.kindle.com/support).

На Kindle можно отправлять файлы в форматах Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC и MOBI и читать их в формате Kindle. Вы можете добавлять заметки, выделенные отрывки и закладки. Эти материалы синхронизируются на всех устройствах вместе с последней прочитанной страницей с помощью технологии Whispersync. Синхронизация заметок, выделенных отрывков, закладок и последней прочитанной страницы доступна только для личных документов, заархивированных в формате Kindle. Можно также читать документы в исходных форматах PDF и TXT.

Чтение содержимого Kindle на других устройствах

Вы можете синхронизировать книги Kindle на других поддерживаемых устройствах и приложениях для чтения Kindle. Технология Amazon Whispersync отслеживает последнее прочитанное место для каждой книги. Например, можно прочитать несколько страниц в приложении Kindle на устройстве iPhone, iPad или Android, а затем продолжить чтение с места, на котором вы остановились, на Kindle. Полный список поддерживаемых устройств, а также настройки синхронизации устройств доступны на веб-сайте www.kindle.com/support.

Публикация комментариев в социальных сетях

Функция публикации позволяет делиться с друзьями книгами, выделенными отрывками Kindle и комментариями в социальных сетях, включая Goodreads на Kindle. Чтобы связать Kindle с учетной записью социальной сети и включить функцию публикации, коснитесь кнопки «Меню» на домашнем экране и выберите пункт «Настройки». На странице настроек выберите «Параметры чтения», затем «Социальные сети».

После настройки функции публикации коснитесь кнопки «Поделиться» на дополнительной панели инструментов во время чтения книги, введите сообщение и поделитесь им с пользователями вашей социальной сети. Чтобы воспользоваться функцией публикации, когда вы выделяете текст, нажмите и удерживайте палец на тексте, затем проведите пальцем по экрану, чтобы выделить нужный отрывок текста. Если вы выделите предложение или несколько слов, откроется диалоговое окно с пунктом «Поделиться». Если вы выделите одно слово, появится определение этого слова и пункты «Поиск» и «Еще». Коснитесь «Еще», чтобы поделиться выделенным текстом.

Использование Kindle с компьютером

На Kindle используется технология Amazon Whispernet, которая позволяет доставлять книги, периодические издания, личные документы, несерийные произведения Kindle (Kindle Singles) и блоги на Kindle без необходимости использования компьютера.

При первом подключении Kindle к USB-разъему компьютера устройство будет определено как внешнее запоминающее устройство или том на рабочем столе. Вы увидите каталог или папку под названием «документы». В этот каталог можно добавлять файлы, совместимые с Kindle, также можно копировать, перемещать или удалять файлы, которые уже хранятся в нем. Информация о поддерживаемых типах файлов представлена на веб-сайте службы поддержки Kindle (www.kindle.com/support).

Если Kindle находится в режиме USB-накопителя, его нельзя использовать для чтения. Чтобы читать книгу во время зарядки батареи, необходимо отключить Kindle на рабочем столе компьютера.

Использование экспериментального браузера

На Kindle есть экспериментальный браузер, с помощью которого можно просматривать веб-страницы в Интернете и многие веб-страницы Amazon. Браузер поддерживает JavaScript, SSL и файлы Cookie, но не поддерживает подключаемые модули Media. Чтобы открывать многие веб-сайты, необходимо Wi-Fi соединение.

Чтобы запустить браузер, коснитесь кнопки «Меню» на домашнем экране и выберите пункт «Экспериментальный браузер». При первом посещении этой страницы на экране появится стандартный список закладок для часто используемых веб-сайтов.

Чтобы открыть страницу закладок позднее, выберите пункт «Закладки» из меню браузера.

Чтобы ввести URL-адрес, коснитесь поля поиска в верхней части экрана. Используйте экранную клавиатуру для ввода веб-адреса. При вводе URL-адреса на клавиатуре появляется клавиша .com. В адресной строке будет сохраняться последний введенный URL-адрес.

Следующие советы помогут вам использовать все возможности браузера Kindle:

- Чтобы увеличить веб-страницу или изображение, поместите два пальца рядом друг с другом в центре экрана и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить, поместите два пальца на небольшом расстоянии друг от друга, затем сведите их вместе.
- Чтобы открыть веб-страницу, коснитесь ссылки.
- Чтобы перемещаться по веб-странице, проведите пальцем влево/вправо и вверх/вниз.
- Чтобы вернуться на предыдущую страницу, коснитесь кнопки «Назад» в верхнем левом углу.
- Чтобы прокрутить страницу вниз, проведите пальцем по экрану вверх.
- Чтобы ввести информацию в поле на веб-странице, коснитесь поля. Появится экранная клавиатура.
- Чтобы перейти на ранее просмотренные веб-страницы, коснитесь кнопки «Меню» и выберите пункт «История».

Меню браузера

Находясь в браузере, коснитесь кнопки «Меню» для просмотра следующих пунктов: «Режим статьи», «Закладки», «Добавить страницу в закладки». Настройки браузера включают следующие пункты: «Очистить историю», «Удалить файлы Cookie», «Отключить JavaScript» и «Отключить изображения». Обратите внимание, что веб-страницы будут загружаться быстрее, если вы отключите JavaScript.

Во время чтения статьи можно включить режим статьи. Когда активен этот режим, меняется макет страницы и отображается только текст статьи без изображений и рекламы.

Закладки

Чтобы добавить веб-страницу в закладки, коснитесь кнопки «Меню» и выберите пункт «Добавить эту страницу в закладки». Чтобы удалить закладку, коснитесь кнопки «Меню» и выберите пункт «Закладки». Коснитесь кнопки «Удалить» в нижней части страницы и отметьте галочкой URL-адреса, которые вы хотите удалить. Еще раз коснитесь кнопки «Удалить».

Загрузка файлов

Возможно, вам понадобится загрузить книги или документы для чтения с каких-либо веб-сайтов. В этом случае на экране появится сообщение с просьбой подтвердить загрузку этих элементов на домашний экран Kindle. Поддерживаются следующие типы файлов для загрузки: форматы Kindle (AZW, AZW1, AZW2 и AZW3),

незащищенные форматы электронных книг Mobipocket (MOBI, PRC) и текстовые файлы (TXT).

Глава 5

Дополнительная информация

На веб-сайте службы поддержки Kindle www.kindle.com/support содержится полезная информация, в том числе часто задаваемые вопросы и обучающее видео.

Приложение А

Информация о продукте

Сведения о безопасности и соответствии требованиям

Используйте надлежащим образом. Перед использованием устройства необходимо внимательно ознакомиться со всеми инструкциями и сведениями по технике безопасности.

⚠ НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ, ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ДРУГИМ ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ УСТРОЙСТВА.

Эксплуатация устройства Kindle

Не используйте устройство Kindle и аксессуары к нему, находясь под дождем, около раковины или в других местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадания пищи или жидкости на Kindle. Если на устройство попала влага, отсоедините все провода, выключите беспроводную связь (для этого коснитесь кнопки «Меню», выберите пункт «Настройки» и включите режим «В самолете») и дождитесь появления заставки на экране. Дождитесь, пока устройство полностью высохнет, прежде чем снова включать его. Не пытайтесь сушить Kindle с помощью внешнего источника тепла, например микроволновой печи или фена. Очищайте экран мягкой тканью и не используйте для очищения ничего обдирающего. При переносе Kindle в сумке или портфеле используйте чехол или обложку во избежание царапин.

Не подвергайте Kindle воздействию экстремальных температур. Например, не оставляйте устройство в багажнике автомобиля в мороз или в жару.

Использование аксессуаров сторонних производителей может негативно сказаться на работе Kindle. В некоторых случаях использование аксессуаров сторонних производителей может привести к аннулированию ограниченной гарантии Kindle. Прежде чем использовать какие-либо аксессуары с Kindle, прочтите инструкции по технике безопасности для данных аксессуаров.

Техническое обслуживание устройства

Если устройству требуется техническое обслуживание, обратитесь в службу поддержки Amazon. Контактные данные указаны по адресу: <http://www.kindle.com/support>.

Некачественное обслуживание может стать причиной аннулирования гарантии.

Обращение с батареей

Аккумуляторная батарея Kindle подлежит замене только в авторизованном сервисном центре. Дополнительная информация о батареях представлена по адресу: <http://www.kindle.com/support>. Сетевой адаптер не входит в комплект поставки Kindle. Используйте для зарядки USB-кабель, который входит в комплект, или другой USB-кабель, одобренный для использования с Kindle и совместимый с USB-зарядным устройством или USB-портом, который отвечает следующим требованиям: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2.

Прочие соображения безопасности

- Многократное выполнение некоторых движений, например нажатие клавиш или движения в некоторых играх, могут стать причиной периодического дискомфорта в кистях рук, руках, плечах, шее или других частях тела. Прекратите использовать устройство и обратитесь к врачу, если вы испытываете головные боли, затемнение в глазах, приступы, судороги, подергивание глаз или мышц, потерю сознания, непроизвольные движения, дезориентацию или другое физическое недомогание. Чтобы снизить риск возникновения этих симптомов, не используйте устройство на протяжении длительного времени, держите устройство на некотором расстоянии от глаз, используйте устройство в хорошо освещенной комнате и часто делайте перерывы.
- Мелкие детали устройства и его аксессуаров представляют опасность удушья для маленьких детей.
- Использование устройства Kindle во время вождения транспортного средства не рекомендуется и в некоторых регионах может быть запрещено или ограничено. Если вы находитесь в регионе, где использование Kindle во время вождения разрешено, всегда концентрируйте все внимание на вождении транспортного средства и прекратите использовать Kindle, если устройство отвлекает вас от вождения.
- Индивидуальные медицинские приборы, такие как кардиостимуляторы, могут быть чувствительны к магнитному и электромагнитному полям. Поскольку устройство Kindle и некоторые аксессуары Kindle содержат магниты и излучают электромагнитные поля, они должны находиться на расстоянии не менее 15 см от любого индивидуального медицинского прибора. Если наблюдаются какие-либо помехи, проконсультируйтесь с врачом перед тем как продолжить использование. Элементы с информацией на магнитных носителях, такие как кредитные карты и жесткие диски, могут также быть чувствительны к магнитному и электромагнитному полям и не должны находиться рядом с данными продуктами Kindle.

Безопасность при использовании беспроводной связи и соответствии требованиям

Отключайте беспроводную связь в местах, где ее использование запрещено или может вызвать помехи и быть опасным. Некоторые ситуации описаны ниже. Не используйте Kindle с включенной беспроводной связью в любом месте, где запрещено использовать мобильные устройства.

Отключение беспроводной связи в самолете

Разрешение от членов экипажа на использование устройств с активным беспроводным подключением в самолете необходимо для предотвращения возможного вмешательства в работу авиационных систем в соответствии с правилами Федерального управления гражданской авиации США и многих других авиационных служб.

Использование устройства Kindle вблизи других электронных устройств

Kindle вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную (РЧ) энергию, при нарушении правил использования может стать причиной помех для радиосвязи. Внешние РЧ сигналы могут оказывать нежелательный эффект на неправильно установленные или не имеющие надлежащей защиты электронные операционные системы, а также индивидуальные электронные медицинские приборы. Несмотря на то, что многие современные электронные устройства защищены от воздействия внешних РЧ сигналов, обратитесь к производителю в случае сомнений. При использовании индивидуальных электронных медицинских приборов (таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты), проконсультируйтесь с врачом или производителем, чтобы определить, надежно ли защищен данный прибор от внешних РЧ сигналов.

Меры по устранению помех

Если Kindle создает помехи для приема радио- или телевизионных сигналов (что можно проверить, включив и выключив Kindle), попытайтесь устранить помехи одним из следующих способов: измените направление приемной антенны или переместите ее; увеличьте расстояние между радиоприемником/телевизором и Kindle; подключите оборудование и приемники в сетевые розетки разных цепей питания; или обратитесь за помощью к поставщику или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Обращайте внимание на специальные знаки

В некоторых местах РЧ сигналы могут представлять опасность, например в медицинских учреждениях или на строительных площадках. Обращайте внимание на специальные знаки, указывающие на то, что мобильные телефоны должны быть выключены.

Кроме того, выключайте и не заряжайте устройство в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой, так как искры в таких местах могут стать причиной взрыва или пожара. Как правило, но не всегда, такие места четко обозначены, и на их территории обычно просят выключить двигатель автомобиля.

Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Данное устройство и аксессуары к нему, такие как адаптер, («Продукты») соответствуют части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эксплуатация каждого Продукта допускается при выполнении следующих двух условий: (1) каждый Продукт не должен создавать помехи, и (2) каждый Продукт должен принимать любые помехи, включая помехи, которые могут оказать нежелательный эффект на работу устройства.

Примечание. Продукты были проверены и признаны соответствующими ограничениям, установленным для цифровых устройств класса В или внешних источников питания согласно части 15 Правил FCC. Данные ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от помех при установке в жилых зонах. Данные Продукты вырабатывают, используют и могут излучать радиочастотную энергию, при нарушении правил использования могут стать причиной помех для радиосвязи. Тем не менее отсутствие помех не гарантируется в отдельных случаях установки. Если Продукт создает помехи для приема радио- или телевизионных сигналов (что можно определить, включив и выключив Продукт), рекомендуется попробовать устранить помехи одним из следующих способов:

- Измените направление приемной антенны или переместите ее.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
- Обратитесь за помощью к поставщику или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут стать причиной аннулирования права пользователя пользоваться Продуктом.

Устройство соответствует Правилам FCC о радиочастотном излучении и сертифицировано FCC. Идентификационный номер FCC можно найти на задней панели устройства.

Информация о воздействии радиочастотного излучения

Данное устройство разработано и изготовлено с учетом предельных значений излучений радиочастотного диапазона, установленных Федеральной комиссией по связи США (FCC).

Данные вашего устройства хранятся у FCC и могут быть найдены в разделе «Display Grant» по адресу: <http://transition.fcc.gov/oet/ea/> после того, как вы выполните поиск по идентификационному номеру устройства. Номер находится на задней панели устройства.

Заявление о соответствии требованиям Канады

Данное устройство соответствует канадскому стандарту ICES-003 для устройств класса В. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)

Данное устройство соответствует стандарту RSS 210 Министерства промышленности Канады. Данное устройство класса В соответствует всем требованиям канадских нормативов для оборудования, создающего помехи.

Данное устройство соответствует стандартам RSS Министерства промышленности Канады, освобождающим от лицензирования. Эксплуатация должна осуществляться при выполнении следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать помехи;
2. Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут оказать нежелательный эффект на работу устройства.

Устройство соответствует ограничениям неконтролируемого радиочастотного излучения для населения согласно стандарту IC RSS-102.

Заявление о безопасности батареи IEEE 1725

- Запрещается разбирать, вскрывать, ломать, сгибать, деформировать, протыкать и пробивать батарею.
- Запрещается модифицировать, восстанавливать батарею, а также вставлять в нее посторонние предметы, подвергать батарею воздействию воды и других жидкостей, пожара, взрыва и других внешних факторов.
- Используйте батарею только с устройством, для которого она предназначена.
- Используйте батарею только с системой зарядки, одобренной для использования в соответствии с сертификационными требованиями СТИА для Соответствия систем батарей стандарту IEEE 1725. Использование несертифицированной батареи или зарядного устройства может привести к пожару, взрыву, утечке или другим опасным последствиям.
- Не допускайте короткого замыкания контактов батареи и соприкосновения с ними металлических токопроводящих предметов.
- Для замены используйте батарею, соответствующую стандарту IEEE-Std-1725. Использование не соответствующей стандарту батареи может привести к пожару, взрыву, утечке или другим опасным последствиям.
- Батареи следует утилизировать в соответствии с местными правилами и нормативами.
- Не роняйте устройство или батарею. При падении устройства или батареи, в особенности на твердую поверхность, и подозрении на повреждение, доставьте их в сервисный центр для осмотра.
- Используйте только с сертифицированными адаптерами СТИА, продуктами с логотипом USB-IF или с продуктами, прошедшими программу соответствия USB-IF.


Соответствие нормам ЕС

Настоящим компания Amazon Fulfillment Services, Inc. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим существенным

положениям Директивы 1999/5/ЕС по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию (Директива RTTE). Копия Декларации соответствия нормам ЕС представлена по адресу:

www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201417470

Применимая маркировка CE:



Соответствие требованиям CE SAR

Данное устройство удовлетворяет требованиям ЕС (1999/519/ЕС) по ограничению внешнего воздействия электромагнитных полей на население с целью охраны здоровья.

Установленные пределы являются частью комплексных рекомендаций по защите населения. Данные рекомендации были разработаны и проверены независимыми научными организациями в ходе регулярных и всеобъемлющих научных исследований. Согласно Европейскому совету рекомендованной единицей измерения для мобильных устройств является удельный коэффициент поглощения (SAR) электромагнитной энергии. Допустимое значение SAR составляет 2,0 Вт/кг для 10 граммов тканей. Оно соответствует требованиям Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP).

Надлежащая утилизация Kindle



В некоторых регионах утилизация электронных устройств регулируется законом. Убедитесь, что вы утилизируете или сдаете Kindle на переработку в соответствии с местными правилами и нормативами. Для получения информации об утилизации устройств Kindle посетите веб-сайт www.kindle.com/support.

Технические характеристики продукта

Экран — диагональ 15,24 см (6 дюймов), 1448 x 1072 пикселей, разрешение 300 точек на дюйм, 16 градаций серого.

Размер — Kindle Voyage Wi-Fi: 162 мм X 115 мм X 7,6 мм (6,4 дюйма X 4,5 дюйма X 0,3 дюйма);

Kindle Voyage 3G+Wi-Fi: 162 мм X 115 мм X 7,6 мм (6,4 дюйма X 4,5 дюйма X 0,3 дюйма).

Вес — Kindle Voyage Wi-Fi: 181 г (6,4 унции);

Kindle Voyage 3G+Wi-Fi: 190 г (6,7 унции).

Память — 4 ГБ внутренней памяти, около 3 ГБ доступно пользователю.

Питание — сетевой адаптер (продается отдельно) и литий-полимерная аккумуляторная батарея.

Соединение — USB 2.0 (разъем Micro-B). Беспроводной модем Kindle 802.11b/g/n

Рабочая температура — от 0 °C до 35 °C.

Температура хранения — от -10 °C до 45 °C.

Wi-Fi — 802.11b/g/n.

Юридическая информация

Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением и Условиями использования по адресу:

www.kindle.com/support

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН ГОД

Данная гарантия на устройство Kindle, именуемое далее «Устройство», предоставляется субъектом, представленным в таблице ниже. Субъект, выдающий гарантию, далее именуется «Мы».

Мы гарантируем отсутствие дефектов материалов и качества изготовления при нормальном использовании Устройства в течение одного года со дня покупки в розничной сети. Если в течение гарантийного срока в Устройстве обнаружен дефект, следуйте инструкциям по возврату Устройства, и Мы по своему усмотрению в рамках действующих законов (i) произведем ремонт изделия с использованием новых или восстановленных деталей, или (ii) заменим Устройство на новое или восстановленное, равноценное вашему Устройству, которое должно быть заменено, или (iii) возместим Вам полную или частичную стоимость Устройства. Данная ограниченная гарантия распространяется в рамках действующих законов на любой ремонт, замену деталей или замену Устройства до конца гарантийного периода или по истечении девяноста дней, в зависимости от того, какой период окажется более длительным. Все замененные детали и Устройства, за которые была выплачена компенсация, являются нашей собственностью. Данная ограниченная гарантия распространяется только на аппаратные компоненты Устройства, которые не были повреждены в результате случайности, неправильного использования, небрежного обращения, пожара или других внешних факторов, модификаций, ремонта или коммерческого использования.

Инструкции. За подробными инструкциями о получении гарантийного обслуживания устройства обращайтесь в службу поддержки. Используйте для этого контактную информацию, представленную ниже. Как правило, необходимо доставить устройство в оригинальной упаковке или в другой защитной упаковке по адресу, указанному службой поддержки. Перед доставкой устройства для гарантийного обслуживания создайте резервные копии всех данных, программного обеспечения

или других материалов, которые хранятся на устройстве. Во время гарантийного обслуживания эти данные, программное обеспечение и другие материалы могут быть утеряны или переформатированы; Мы не несем ответственность за их повреждение или потерю.

Ограничения. В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ВЫШЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И ЗАМЕЩАЮТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА. МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИЕЙ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ГАРАНТИЕЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И ГАРАНТИЕЙ ОТСУТСТВИЯ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ. ЕСЛИ МЫ НЕ МОЖЕМ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ТО В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ВСЕ ТАКИЕ ГАРАНТИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ ПО СРОКУ СРОКОМ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ.

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ НЕКОТОРЫХ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОГРАНИЧИВАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК; ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, НЕ ОТНОСИТСЯ К ВАМ. МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЯМЫЕ, ОСОБЫЕ, НЕУМЫШЛЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ В СЛУЧАЕ ДРУГОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ И НА НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРЕДЫДУЩЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ИСКОВ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО СМЕРТЬЮ, И ИСКОВ О ВОЗМЕЩЕНИИ ЛИЧНОГО УЩЕРБА ЛИБО ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННЫЕ ХАЛАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И/ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ; ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, НЕ ОТНОСИТСЯ К ВАМ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ И НА НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЯМЫХ, НЕУМЫШЛЕННЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ; ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, НЕ ОТНОСИТСЯ К ВАМ. ДАННЫЙ РАЗДЕЛ «ОГРАНИЧЕНИЯ» НЕ ОТНОСИТСЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.

Данная ограниченная гарантия наделяет Вас определенными правами. На основании действующего законодательства у Вас могут быть дополнительные права, данная ограниченная гарантия не затрагивает такие права.

Гарантия выдается

Если Вы приобрели Устройство:	Данная гарантия предоставляется:
На Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es или у авторизованных продавцов в Европе	Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxembourg

На Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States
На Amazon.in или у авторизованных продавцов в Индии	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, India
На Amazon.co.jp или у авторизованных продавцов в Японии	Amazon.com Int'l Sales, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States
На Amazon.cn или у авторизованных продавцов в Китайской Народной Республике	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Beijing, China
На Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., avenida das Nações Unidas, 14.171, 15º andar, sala 1538, São Paulo, Brazil 04794-000
На любом другом веб-сайте Amazon или у авторизованных продавцов в других странах	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States

Обновления этой таблицы могут быть опубликованы на веб-сайте www.kindle.com/support.

Дополнительная информация

Условия использования Kindle, Условия использования магазина Kindle, Ограниченную гарантию на один год, контактные данные службы поддержки, а также другие применимые условия, информацию об ограниченной гарантии и устройстве Kindle можно найти по адресу: <http://www.kindle.com/support>.

Патентная маркировка

Данное устройство Kindle и методы, используемые в сочетании с устройством Kindle, могут быть защищены одним или более патентами или заявками на выдачу патента.

Авторские права, товарный знак и прочие уведомления

Программное обеспечение устройства Amazon Kindle, *Краткое руководство Amazon Kindle* и *Руководство пользователя Amazon Kindle*. Все права принадлежат компании Amazon.com, Inc. и ее филиалам. © 2004–2014 гг. Все права защищены.

1-CLICK, AMAZON, логотип AMAZON, KINDLE, KINDLE VOYAGE, KINDLE SINGLES, KINDLE FREETIME, GOODREADS, SPONSORED SCREENSAVERS, X-RAY, MOBIPOCKET, SHELFARI, WHISPERNET и WHISPERSYNC являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее филиалов.

Java и все связанные с Java товарные знаки и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

XT9® Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9® и Nuance® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. и ее лицензиаров и используются по лицензии.

Содержит iType от компании Monotype Imaging Inc. «Monotype» — товарный знак компании Monotype Imaging Inc., зарегистрированный в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США, также может быть зарегистрирован в определенных странах и на определенных территориях. Monotype®, корпорация Monotype.

Все другие бренды, названия продуктов, названия компаний, товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их владельцев.

JE20140423-A